



発電機 750W

注意 **火傷注意!**
稼動中はエンジン部・マフラーが熱いので手を触れないでください。
燃料注意!
軽油・灯油及びガソリンを入れ間違わないでください。
漏電注意!
アースを設置しましょう。



発電機 1.5KW

注意 **火傷注意!**
稼動中はエンジン部・マフラーが熱いので手を触れないでください。
燃料注意!
軽油・灯油及びガソリンを入れ間違わないでください。
漏電注意!
アースを設置しましょう。




発電機 2KW

注意 **火傷注意!**
稼動中はエンジン部・マフラーが熱いので手を触れないでください。
燃料注意!
軽油・灯油及びガソリンを入れ間違わないでください。
漏電注意!
アースを設置しましょう。



発電機

注意 **火傷注意!**
稼動中はエンジン部・マフラーが熱いので手を触れないでください。
燃料注意!
軽油・灯油及びガソリンを入れ間違わないでください。
漏電注意!
アースを設置しましょう。

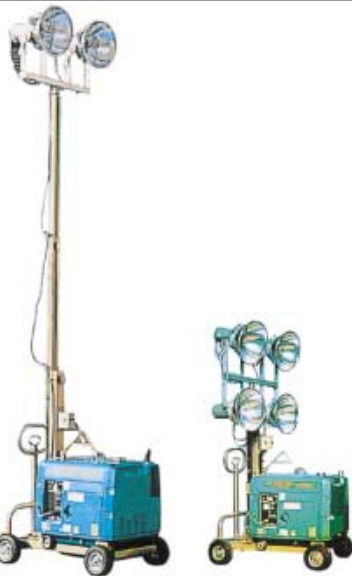

ミニテラスター

注意 **火傷注意!**
ライト部分は点灯中あるいは消灯直後は熱いので手を触れないでください。
火傷注意!
稼動中はエンジン部・マフラーが熱いので手を触れないでください。



対流型石油ストーブ

注意 **火傷注意!**
稼動中は本体が熱くなるので注意 手を触れないでください。
火災注意!
燃えやすい物の周囲で使用しないで下さい。



大型石油ストーブ

注意 **火傷注意!**
稼動中は本体が熱くなるので注意 手を触れないでください。
火災注意!
燃えやすい物の周囲で使用しないで下さい。

取扱説明書（燃料編）

1、燃料取扱い上の注意

1) 給油する前には必ず油種を確認

- ・ガソリンと軽油の誤給油はエンジントラブルの原因となります。細心の注意を払って給油してください。

2) 指定容器以外への給油禁止

- ・特にガソリンは導通性のないポリ容器等に給油しないでください。静電気で大変危険な火災が発生する恐れがあります。

3) 燃料補給時の注意

燃料は非常に引火しやすく、また、気化した燃料は爆発して大怪我や死亡事故を引き起こす恐れがあります。燃料を補給するときには

- ・エンジンを停止してください。
- ・火気を近づけないでください。
- ・換気の良いところで行ってください。
- ・燃料は、こぼさないように補給してください。万一こぼれた時は、布きれ等で完全に拭き取ってください。拭き取った布などは、火災と環境に注意して処分してください。
- ・燃料は口元まで入れず、所定のレベルまで補給してください。入れ過ぎるとタンク内の燃料が燃料給油キャップからにじみ出ることがあり大変危険です。

2、発電機使用上の注意

1) 発電機周辺の点検

- ・燃え易いものや危険物は置いていませんか。



- ・建物および他の設置物から1m以上離れていますか。



- ・風通しは良いですか、また換気は十分ですか。
- ・換気口は、風通しの良い広場に向けてありますか。




- ・周囲に火の気はないですか。



- ・発電機をダンボール等で囲っていませんか。



- ・使用場所が小石・土・砂利等で凸凹していたり、軟らかいところでは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、発電機の下に板などを敷いて本機を安定させてください。

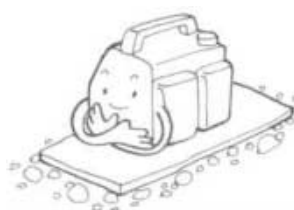

- ・斜面地では使用しないでください。



- ・機器の絶縁が劣化したり損傷したりすると、本体に電圧が発生して感電の原因となるので、発電設備本体（外箱接地端子）にも、アース接地が必要です