


射的銃の正しい使い方と注意事項

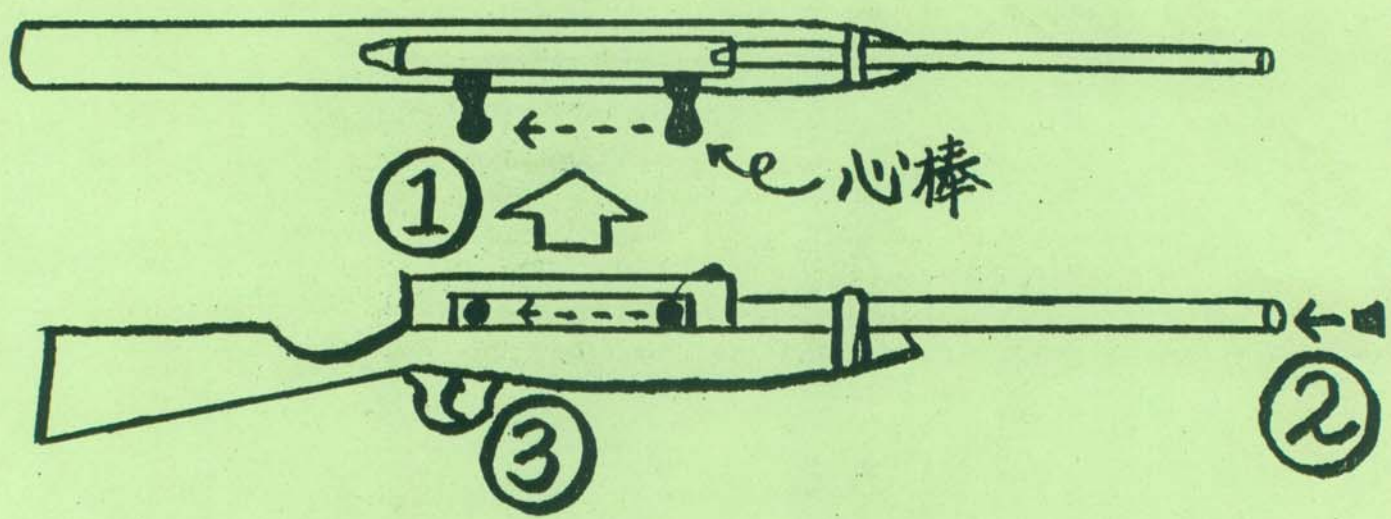

- ① 心棒を手前に引く(カチッという所まで)
- ② コルク玉を先につめる
- ③ 引き金を引く

注意

引き金を引くと同時に
 セットしていた心棒が元の位置に
 戻りますので、その位置には
 絶対に手を添えないで下さい。

