


ポップコーンマシン説明書

1. 電源コンセントを入れる。(電源は、15A/100V 必要)
2. ヒートスイッチを入れ、4～5分程度で釜を暖めます。
3. モータースイッチを入れ、釜に豆・油(ラード・マーガリン)を入れて蓋をする。 <始めは、少量で試してください！>
(マーガリンを使うとオイルによる変質による粘着が防げます！)
4. 豆がはじける音がしなくなったら、モータースイッチを切り釜の蓋を上げて、釜を返して中身を落す。
5. 専用のスコップでかき混ぜながら塩を振って味付けをする。
6. 作り置きするときは、ライトスイッチをつける。

ヒートスイッチ モータースイッチ ライトスイッチ

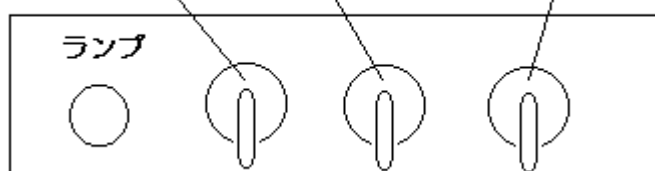

要注意

- 釜の中には、調味料等はいれないで下さい。
- 電源は、容量に余裕を持って準備してください。(電源は15A/100V 必要)
- コードリール等延長コードをご使用になるときは、コードを巻いたままのご使用はしないで下さい。(発火して火災の恐れあり！)
- ご使用中は、釜が非常に熱くなりますので十分ご注意ください。
- 本体は電気製品です、水洗い禁止！水漏れ禁止！横倒し禁止！

レントオール岐阜