


綿菓子機取扱説明書

1. 電源コンセントを入れる。(電源は、15A 必要)
2. モータースイッチを入れる。
3. メモリーダイヤルを7に合わせる。
4. 3～5分程のから回しをする。(ヒーターを加熱)
5. ザラメをスプーン等に入れる。少なめに入れる事がコツです。
(ザラメの入れすぎは目詰まり、故障の原因になります。)
6. 綿菓子が出てきたら、割り箸で上手に巻き取る。
7. 完全に出きってから次のザラメを入れる。(電源を切るときも同様！)
8. ザラメを少なめ、少なめに入れて繰り返し5～7の反復が上達への早道。

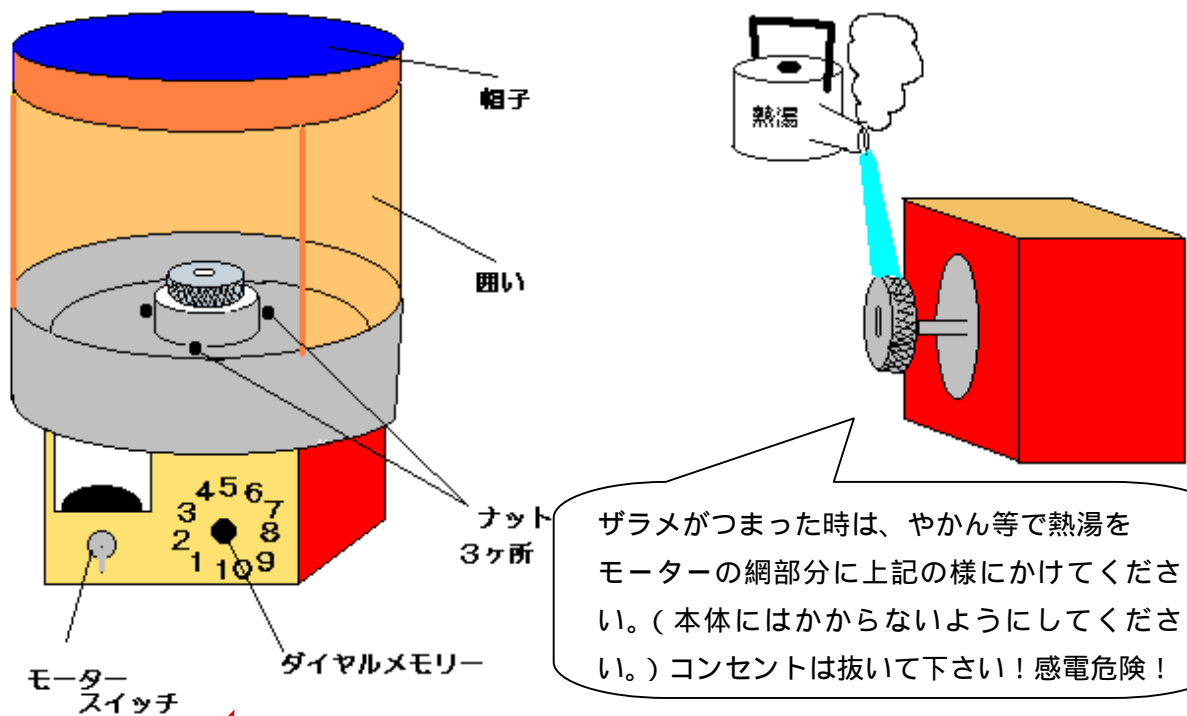

要注意

- モーター部分は、非常に高温のなりますので十分ご注意ください。
- 電源は、容量に余裕を持って準備してください。
- コードリール等延長コードをご使用になるときは、コードを巻いたままのご使用はしないで下さい。

レントオール岐阜